



Installationsanleitung CI+ Modul

In 3 Schritten zur besten Fernsehunterhaltung

Freuen Sie sich auf HD-Fernsehen ganz nach Ihren Wünschen. Bitte nehmen Sie die Installation innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer SmartCard mit CI+-Modul vor.

1. Schieben Sie die SmartCard in das CI+ Modul

Schieben Sie die SmartCard, wie auf der Abbildung 1 gezeigt, in das M7-CI+ Modul. Der goldene Chip der SmartCard muss dabei nach oben zeigen. In der Regel ist die SmartCard bereits korrekt in Ihr neues CI+ Modul geschoben und somit sofort startbereit.

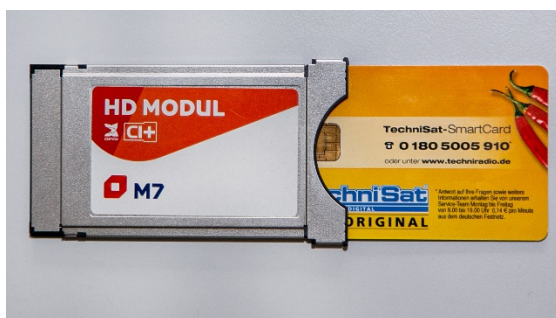


Abb. 1

2. Stecken Sie das CI+ Modul in Ihren Fernseher.

Schalten Sie Ihren Fernseher im nächsten Schritt aus. Schieben Sie nun das CI+ Modul mit der SmartCard, wie auf der Abbildung 2 gezeigt, in den CI+-Schacht Ihres Fernsehers oder Kabelreceivers (bei älteren Fernsehern). In der Regel befindet sich der Schacht für das Modul an der linken oder rechten Seite oder an der Rückseite Ihres Fernsehers. Wichtig ist, dass Sie das CI+ Modul richtig herum einstecken. Folgen Sie dazu bitte den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. Ob Sie das CI+ Modul vollständig eingesteckt haben, spüren Sie an einem leichten Widerstand auf den letzten Zentimetern.



Abb.2

3. Schalten Sie das CI+ Modul frei

Schalten Sie nun auf einen der im gebuchten Paket enthaltenen TV-Zusatzprogramme (z. B. RTL HD). Warten Sie bis zu 45 Minuten. Das Freischaltsignal wird in dieser Zeit automatisch gesendet. Schalten Sie so lange nicht auf einen anderen Sender.


Sollte es auch nach dieser Zeit zu keiner Freischaltung der gebuchten Sender kommen, kontaktieren Sie uns bitte unter unserer kostenfreien Servicrufnummer 0800 899 1500.

Programmvvielfalt

Erleben Sie HD-Fernsehen in einer neuen Qualität, mit brilliantem Empfang und riesiger Auswahl an Programmsendern. Unter www.meinfernsehen.de/datel/ finden Sie die Übersicht zu den in Ihrem gebuchten Paket enthaltenen TV-Zusatzprogrammen. Genießen Sie eine breite Auswahl an HD-Sendern und Pay-TV-Sendern.

FreeTV-Sender in HD

AUSZUG AUS DER SENDERLISTE

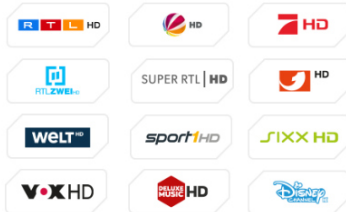


Premium-PayTV-Sender

AUSZUG AUS DER SENDERLISTE



Internationale Sender

AUSZUG AUS DER SENDERLISTE

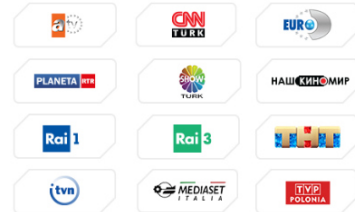

Verfügbarkeit der Sender je nach gebuchtem Paket

Fehlerbehebung

Statuscode 6: Ihr TV-Gerät hat das CI+ Modul und die SmartCard erkannt und miteinander verknüpft. Es wird auf die Freischaltung der TV-Sender gewartet.

Statuscode 11: Ihr TV-Gerät hat das CI+ Modul erkannt und wartet auf die Freischaltinformation zum Pairing (logische Verknüpfung zwischen CI+ Modul und SmartCard), damit die Sender entschlüsselt werden können.

Die Authentifizierung startet nicht: Bitte überprüfen Sie, ob das CI+ Modul fest im Steckplatz sitzt. In Ausnahmefällen muss das CI+ Modul mit der Rückseite nach vorne, aber immer in Pfeilrichtung eingesteckt werden.

Hinweis „Ihr TV-Gerät ist nicht CI+ geeignet!“ erscheint: Ihr TV-Gerät unterstützt kein CI+. Es kann zu Einschränkungen bei der Anzeige von verschlüsselten Sendern/Sendungen kommen.

Hinweis 303 bzw. 320 erscheint: Die Smartcard ist nicht richtig eingesteckt. Bitte überprüfen Sie, ob der goldene Chip zur Rückseite des CI+ Moduls gerichtet ist.

SmartCard reaktivieren: Wenn Sie Fehlermeldungen wie „Kein Zugriff“ oder „Sender ist verschlüsselt“ auf Ihren abonnierten Sendern erhalten, ist Ihre SmartCard ggf. nicht mehr freigeschaltet und benötigt ein neues Freischaltsignal. Die Reaktivierung Ihrer SmartCard können Sie hier vornehmen: <https://www.meinfernsehen.de/datel/smartcard/>

Änderung des Jugendschutz-PINs

Ihre Jugendschutz-PIN finden Sie in den Unterlagen, die Sie mit Ihrem Modul erhalten haben. Am besten ändern Sie die voreingestellte Jugendschutz-PIN gleich jetzt. Das geht über das Menü des CI+ Moduls.

So ändern Sie die PIN:

1. Geben Sie die aktuelle, mitgelieferte PIN ein.
2. Geben Sie nun eine neue, individuelle Jugendschutz-PIN ein.
3. Zur Bestätigung die neue PIN ein zweites Mal eingeben.
4. Ihre Jugendschutz-PIN wurde geändert.

Bitte merken Sie sich Ihre neue Jugendschutz-PIN gut.

Es ist nicht möglich, den Jugendschutz zu deaktivieren.

Allgemeine Hinweise vor der Benutzung

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des CI+ Moduls, da es dadurch beschädigt werden kann. Nur bei ausgeschaltetem TV-Gerät das CI+ Modul ein- oder ausstecken.
- Ziehen Sie das CI+ Modul nicht unnötig aus dem TV-Gerät, da die Kontakte der Schnittstelle sonst beschädigt werden können.
- Ziehen Sie die Smartcard nicht unnötig aus dem CI+ Modul heraus, da diese sonst beschädigt werden kann.
- Bei Verwendung des CI+ Moduls in nicht CI+ geeigneten TV-Geräten kann es aus lizenzrechtlichen Gründen zu Einschränkungen bei der Anzeige von verschlüsselten Sendern/Sendungen kommen. (Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.)